



## Подвесная система Air






Подвесная система **Air** – это идеальное решение для раздвижных межкомнатных дверей и перегородок. Ее основная особенность - отсутствие нижнего рельса.

Ровность и целостность напольного покрытия имеет большое значение в зоне частого передвижения людей – в жилых домах, офисах и торговых помещениях. Поэтому здесь двери и перегородки без нижней направляющей смотрятся безупречно и при этом не теряют своей функциональности.

Верхний рельс спроектирован так, что его можно монтировать к стене или потолку (в проем). Верхние ходовые элементы обеспечивают легкий и бесшумный ход. Стопорный винт предотвращает непреднамеренное снятие двери. Ширина двери в подвесной системе может достигать 1200 мм, вес 75 кг.

Решением, превосходящим ожидания, является система синхронного открывания дверей, которая позволяет одновременно открывать/закрывать обе сдвижные двери, когда одна из дверей приводится в движение.

| Вертикальный профиль         | Вертикальный профиль                            | Вертикальный профиль                        | Вертикальный профиль                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Quattro</b>               | <b>Grand</b>                                    | <b>Elegant 1</b>                            | <b>Elegant 2</b>                            |
| 5400 мм, серебро, венге мат. | 5400 мм, серебро, венге мат.,<br>черный матовый | 5400 мм, серебро, золото,<br>черный матовый | 5400 мм, серебро, золото,<br>черный матовый |

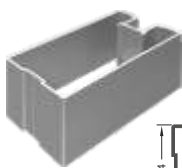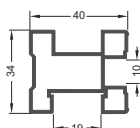


## ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR

### Вертикальный профиль

#### Symmetrical


5400 мм, серебро, золото, венге матов., черный матов.

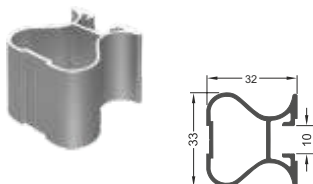

### Вертикальный профиль

#### Direct


5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.

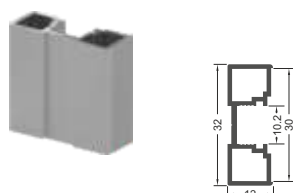

### Вертикальный профиль

#### Massive


5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.

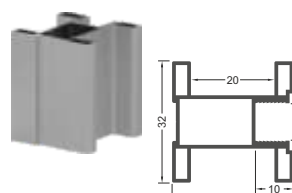

### Соединительный профиль

(под винт)


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, венге м., черный м.

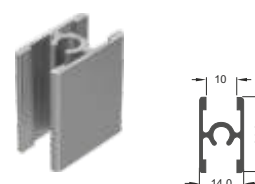

### Горизонтальный профиль

#### Верхний NEW


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.

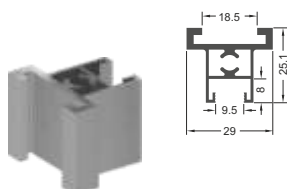

### Горизонтальный профиль

#### Нижний NEW


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.

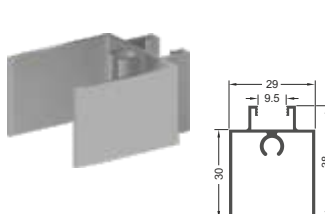

### Горизонтальный профиль

#### Верхний


3000 мм, 6000 мм, венге матовый

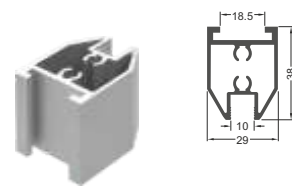

### Горизонтальный профиль

#### Нижний


3000 мм, 6000 мм, венге матовый

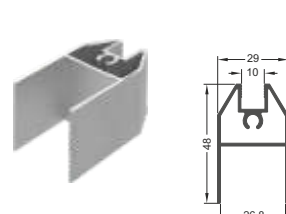

### Верхний

#### Рельс


3000 мм, 6000 мм, серебро

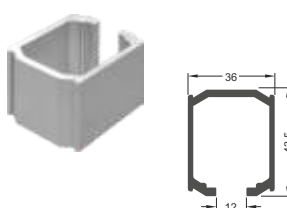

### Профиль-держатель

#### Стеновой


6000 мм, серебро

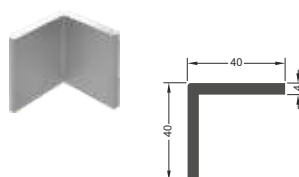

### Декоративная накладка

#### Прямая-потолок


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.

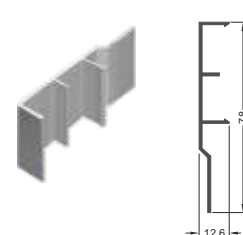

### Декоративная накладка


#### Прямая-стена

3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.

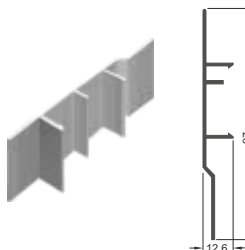

### Комплект

Роликов (на 1 дверь)

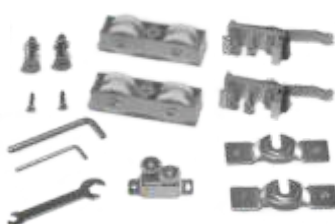

### Комплект

Для синхронного открывания



## Расчет для дверей из профиля:

### Quattro

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-76 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L- 62 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L- 64 мм = ширина вставки

### Grand

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-118 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L-100 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L-102 мм = ширина вставки

### Elegant

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-40 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L-24 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L-26 мм = ширина вставки

### Symmetrical

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-62 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L-48 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L-50 мм = ширина вставки

### Direct

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-23 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L- 5 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L- 7 мм = ширина вставки

### Massive

L – ширина двери  
L1 – длина профиля  
L-62 мм = L1

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-47 мм = высота вставки  
L-44 мм = ширина вставки

H – высота двери  
L – ширина двери  
H-49 мм = высота вставки  
L-46 мм = ширина вставки

## Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей\*

### Соединительный профиль Под винт

Зеркало(стекло)  
Зеркало(стекло)  
H-высота наполнения  
(H-10мм)/2 = высота вставки

ЛДСП  
ЛДСП  
H-высота наполнения  
(H-8мм)/2 = высота вставки

Зеркало(стекло)  
ЛДСП  
H-высота наполнения  
(H-9мм)/2 = высота вставки

\*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

## Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине

$(2000+XX \times 1)/2=1005$  мм

ширина проема = 2000 мм

количество дверей = 2 шт.

количество перехлестов = 1 шт.

перехлест двери = 40 мм **Quattro**

перехлест двери = 60 мм **Grand**

перехлест двери = 26 мм **Elegant**

перехлест двери = 30 мм **Symmetrical**

перехлест двери = 12 мм **Direct**

перехлест двери = 32 мм **Massive**

## Высота двери равна высоте проема минус 70 мм (см. пример)


Пример:

высота проема = 2400 мм


размер двери по высоте

$2400-70 = 2330$  мм

### Горизонтальный профиль Присадка отверстий

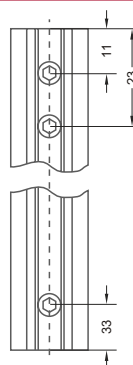


### Горизонтальный профиль NEW Присадка отверстий

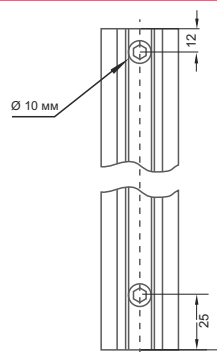

## ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR

### Схема сборки Air

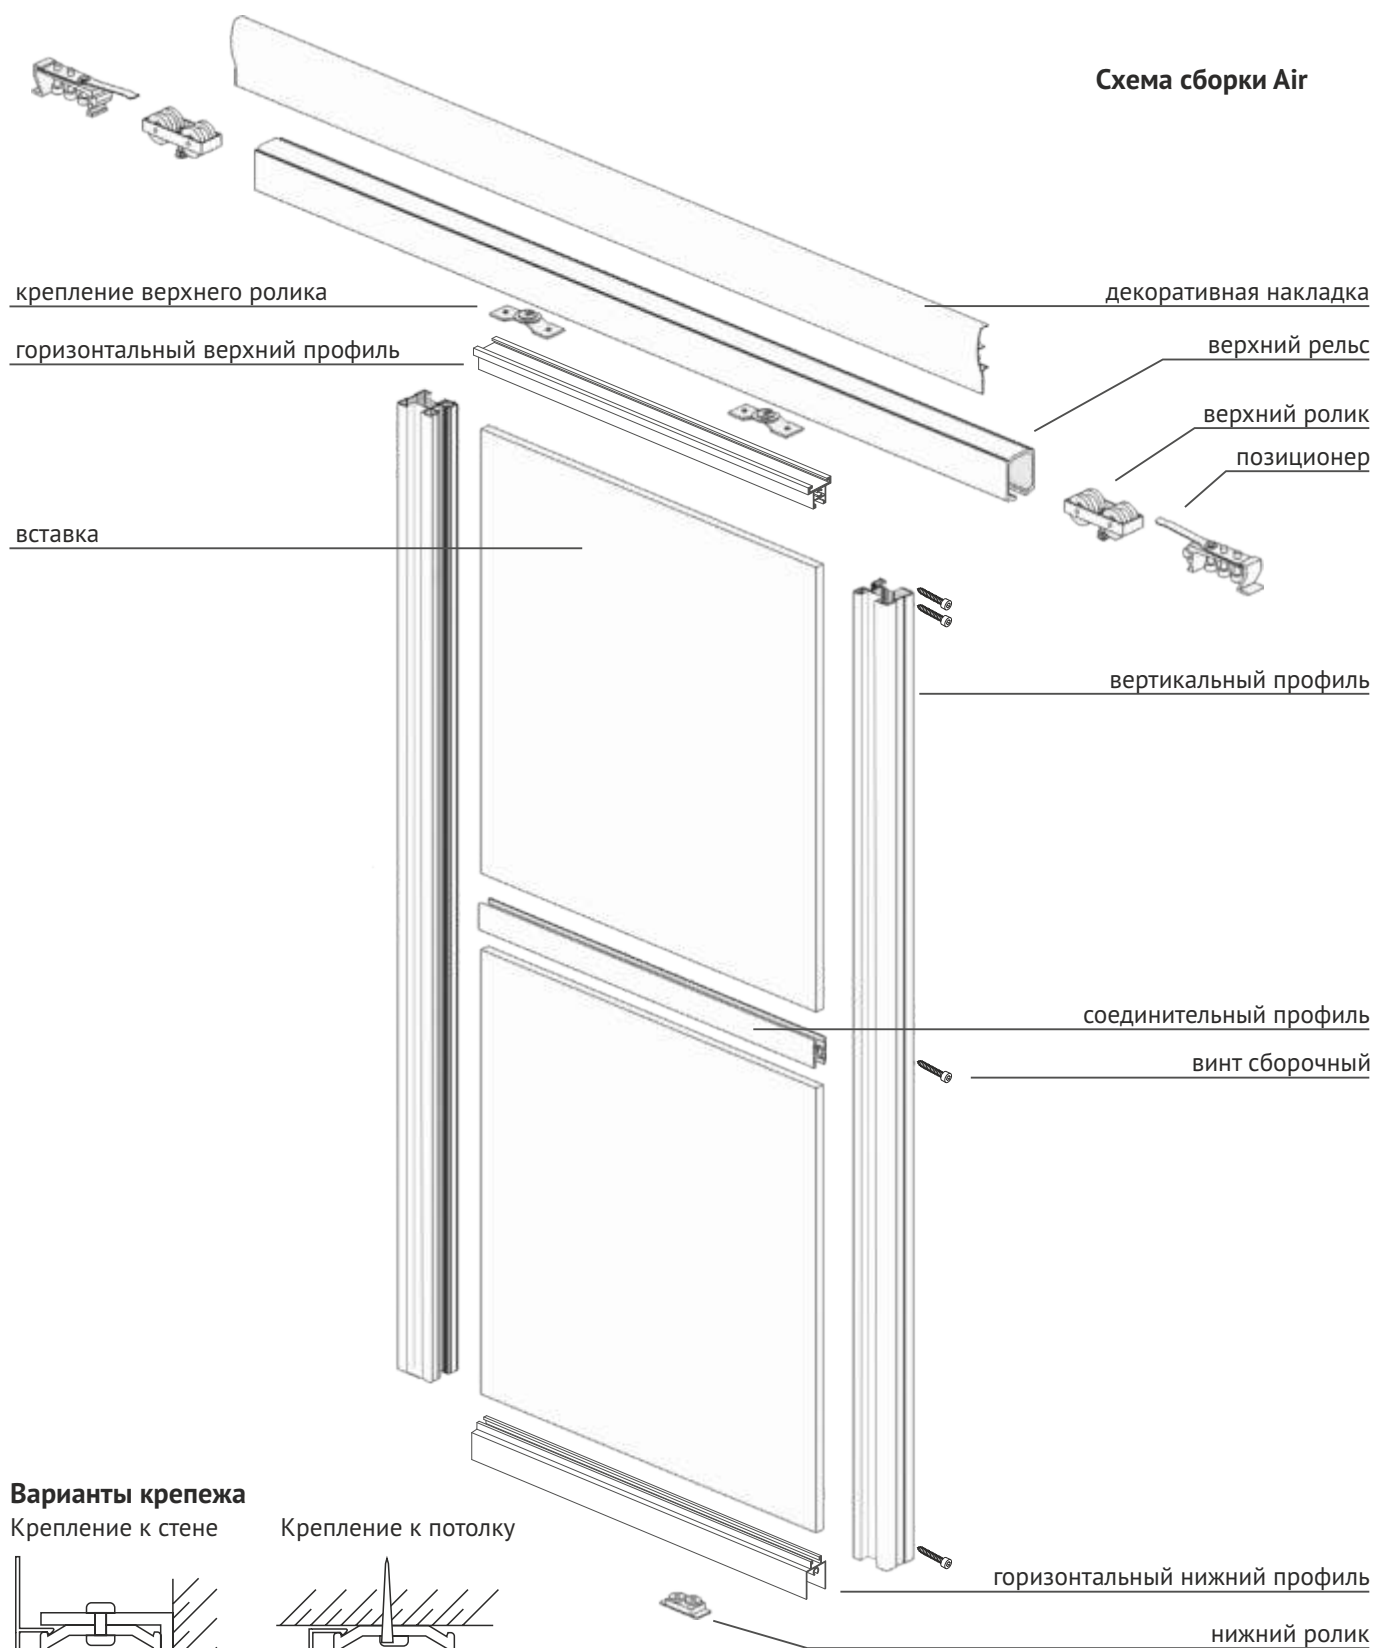

### Варианты крепежа

Крепление к стене

Крепление к потолку

